



QUEEN PROFILE / LAGOON MAXI

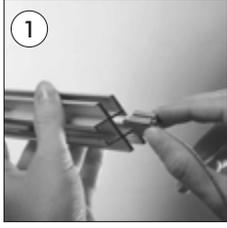

- Place the hangers by pushing to the top of the upper edge profile.
- Schieben Sie die Aufhänger in den Kanal des oberen Profils.
- Askıları üst kenar profilin üst kısmındaki kanalına sürerek takın.




- Connect the corner connector pieces to the internal channels of the profiles.
- Schieben Sie die Eckverbinder in die Innenkanäle der Profile
- Profillerin iç kısmındaki kanallara köşe bağlantılarını takın.

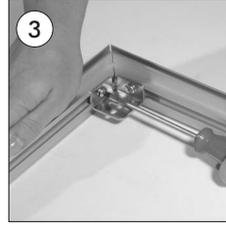

- Tighten the screws on the corner connections and build up the frame.
- Ziehen Sie die Schrauben auf den Eckverbindern fest, um den Gehäuse zu fixieren.
- Köşe bağlantıları üzerindeki vidaları sıkarak, kasayı toplayın.




- Fasten the mounting holes on the Frame by screwing.
- Montieren Sie den Rahmen anhand der Montagelöcher an die Wand.
- Kasayı üzerindeki montaj deliklerinden vidalayarak duvara sabitleyin.

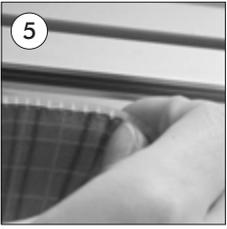




- Place the poster into Frame by inserting poster's corners into profile's channels.
- Schieben Sie das Poster mit dem angehängten Silikonkeder in die Rahmennut.
- Posterin fitilli kenarlarını profil üzerindeki kanala takarak. Posteri yerleştirin.






- Put the wire cable which has a stopper at one end, through the hanger equipment.
- Stecken Sie das Drahtseil, von dem ein Ende mit dem Stopper ausgestattet ist, durch das Loch auf dem Aufhänger.
- Askı aparatı içindeki delikten tek ucu stopperli olan çelik halatı geçirin.

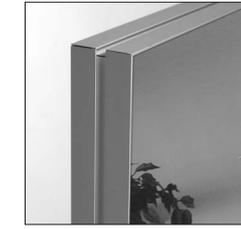

- You can set the distance by moving hanger equipment to left or right.
- Sie können den Aufhänger im Kanal nach links und rechts verschieben um die Entfernung einzustellen.
- Askı aparatını sağa sola sürerek mesafeyi ayarlayabilirsiniz.

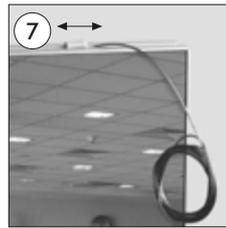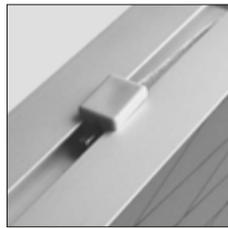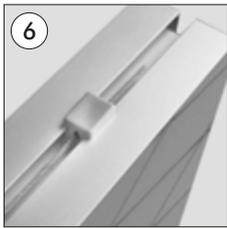

• Assembly of H profile • Das Montieren der Quertraversen • H Profil montajı

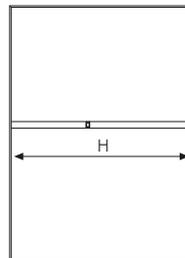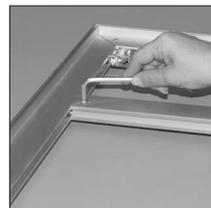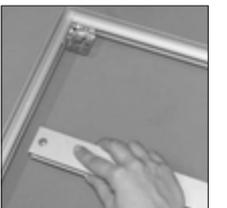

Assembly of H profile		
Poster	H (Size)	H (Pcs)
1000 X 1400 mm	970 mm	1
1000 X 1500 mm	970 mm	1
1000 X 2000 mm	970 mm	1

- Place the H profile at the long sides of the frame. Tighten the H profile to the frame by allen wrench.
- Befestigen Sie anhand eines Imbusschlüssels die Quertraversen in die Kanäle an den langen Seiten des Rahmens .
- H profilini kasa profilinin iki uzun kenarlarındaki kanallara takın. Alyan anahtarıyla sıkarak H profilini kasaya sabitleyin.

- Please inform the order number on the product or on the carton (e.g. 1/110001394-460) to the place that you have made the purchase if any problem with the product occurs.
- Bitte teilen Sie bei jeglichen Problemen, die auf dem Artikel oder auf der Verpackung aufgeführte Auftragsnummer (z.B: 1/110001394-460) Ihrem Händler mit.
- Lütfen ürünlerde herhangi bir sorun için ürünün veya paketin üzerindeki sipariş numarasını (örnek: 1/110001394-460) satın aldığınız yere bildirin.

- All rights reserved. All pictures, figures and writings are secured internationally by copy-right law. Infringements will be sued by civil and legal law.
- Alle Rechte vorbehalten. Alle Bilder, Zeichnungen und Texte sind international urheberrechtlich geschützt. Etwaige Zuwiderhandlungen werden zivil- und strafrechtlich verfolgt.
- Tüm hakları saklıdır. Tüm resimlerin, şemaların ve yazıların kopya hakları uluslararası kanunlarla güvence altına alınmıştır. İhlali durumunda sivil ve hukuki yasa mercii tarafından dava edilecektir.



1004895